


## POKYNY PRE NASTAVENIE

Pre zachovanie spoľahlivej funkcie okna je potrebné dodržať niekoľko zásad:

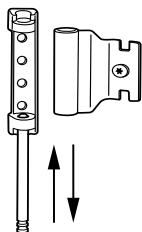

### Zvesovanie a zavesovanie krídiel:

#### Zvesenie:

Pri uzavretom krídle vytiahnuť ložiskový kolík smerom dolu.

#### Zavesenie:


Nasadiť krídlo na čap, zavesiť, dotlačiť (neuzatvárať kľučkou). Zasuňte ložiskový kolík smerom dolu.

Zákazníkom kupujúcim okná, príp. dvere odporúčame, aby si osadenie, ako aj montáž okien nechali previesť výlučne odborníkom!

### Nastavenie dielov kovania:


#### Nastavenie polohovacej poistky:

Uvoľniť skrutku kľúčom TX15, nastaviť výšku zdvihu a zaistiť. Ak by došlo k chybnému nastaveniu polohy kľučky, stlačte pri pootvorenom krídle poistku, kľučkou sa potom dá pohnúť do ľubov. polohy.

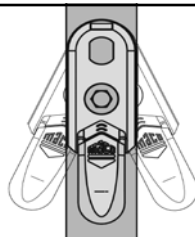

#### Zdvíhanie príp. spúšťanie krídla na nožniciach:


Uholníkové nožnice  
Inbusový kľúč 4 mm.

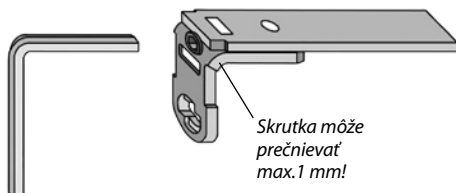


Skrutka môže prečnievať max.1 mm!

#### Prítlak krídla na nožniciach:

Inbusový kľúč 4 mm.

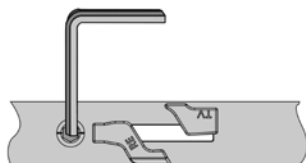

#### Nastavenie prítlaku bezpečnostného čapu:



Slabší prítlak


Základná pozícia extendra

Silnejší prítlak

#### Nastavenie spodného rohového pántu



vodorovne - šesťhranný kľúč M4

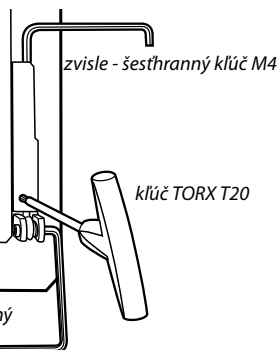

zvisle - šesťhranný kľúč M4

klúč TORX T20